

Ref: 052086

RENOV POLYCARBONATE

Renov Polycarbonatsættet kan reparerer misfarvede og ridsede forlygteglas i polycarbonat.
Derved undgås udskiftning af lygtehus.
Denne metode kan også anvendes på plexiglas på alle transportmidler inklusiv fly, og både.

Klik på indkøbsvognen med højre musetast og åben linket i nyt vindue.



5 hurtige og nemme trin til at gøre forlygter så god som ny

Trin 1-4: Slib hele eller dele af den misfarvede eller skadet overflade.

Begynd med tørslibning (P500, P800, P1500).

Den sidste slibning med P3000 skal der slibes med vand for at lave en ensartet mat overflade.

Trin 5: Poler med de to medfølgende skumgummipuder og det specielle polycarbonat/plexiglas poleringsmiddel.

1




P500
Udjævner skader i Polycarbonaten

2



P800
Fjerner de resterende skader og giver en mat overflade

3

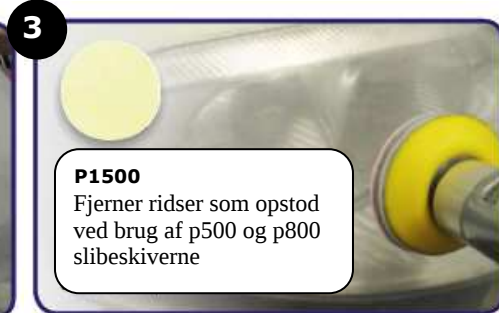

P1500
Fjerner ridser som opstod ved brug af p500 og p800 slibeskiverne

4



P3000
Slib med vand inden polering

5



Sort/orange gummipude bruges med polerings middel



Lyngbygårdsvej 28a
8220 Brabrand
Tlf. 0045 86263533
e-mail: ab@absvejs.dk **Klik Her**
webshop:abshop.dk **Klik Her**



052017 x 50 abrasive pads P500 diameter 76 mm
052024 x 50 abrasive pads P800 diameter 76 mm
052031 x 50 abrasive pads P1500 diameter 76 mm
052048 x 50 abrasive pads P3000 diameter 76 mm



052079 x 1 polycarbonate polish 250ml bottle
052055 x 1 black foam pad diameter 76 mm
052062 x 1 orange foam pad diameter 76 mm